

perma ULTRA - Manual resumido

1. Determinación del tipo de montaje, elección del lubricante, tiempo de aplicación + conexiones



KIT DE MONTAJE ULTRA
p. ej. 116339

Para condiciones de uso extremas:
Tapa protectora ULTRA Heavy Duty
116149


Elección del lubricante adecuado para la unidad LC perma ULTRA
→ p. ej. perma MULTI LC 150-2 (SF01)

Elección del tiempo de lubricación
→ p. ej. con software perma SELECT
(en nuestro catálogo de productos encontrará más instrucciones y un resumen general)


Posibles posiciones de montaje



2. Preparación del punto de lubricación

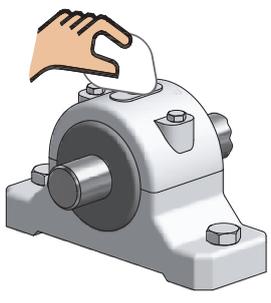

Limpieza del punto de lubricación

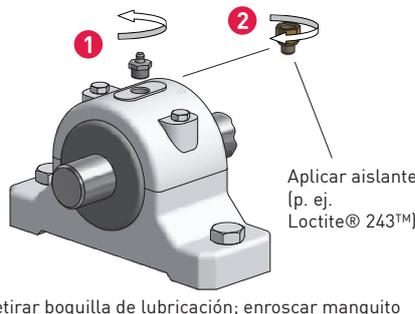

1 2

Aplicar aislante
(p. ej. Loctite® 243™)


Retirar boquilla de lubricación; enroscar manguito reductor y montar los tubos flexibles



CONSEJO Prueba de presión: punto de lubricación / todas las conexiones

Rellenar previamente los tubos, accesorios y el punto de lubricación
(usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

3. Montaje con ángulo de montaje

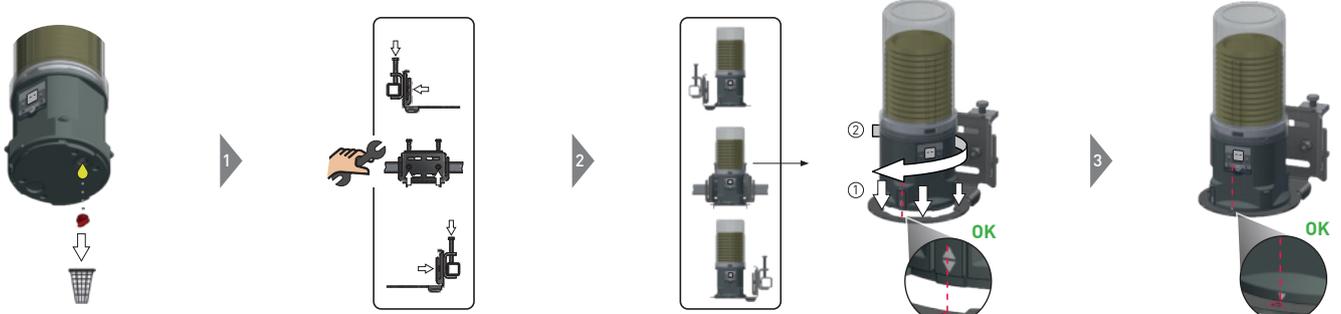

1 2 3

OK OK

4. Activación e instalación del sistema de lubricación



Insertar el juego de pilas en motor y hacer encajar; retirar el cierre de transporte y el tapón cierre y eliminarlos

Retirar el cierre de transporte y el tapón cierre y eliminarlos

Asegurarse de que la salida de la unidad LC esté rellena completamente con grasa; no debe haber oclusiones de aire en la unidad LC

OK

Colocar la unidad LC centrada en el motor en dirección a la pestaña delantera y encajarla; el sistema reconocerá el tamaño de la unidad LC de forma automática

Colocar la tapa encima de la unidad LC y girarla hasta que encaje

CONSEJO Utilice la perma CONNECT para ajustar la configuración del equipo

Para ajustar el tiempo (m, w):
1x = m (meses)
2x = w (semanas), pulsar el pulsador SET

Ajustar la duración del tiempo de dosificación; anote la fecha de activación y cambio en la etiqueta

perma CONNECT
Google Play
App Store