



## 1. Determinación del tipo de montaje, elección del lubricante, tiempo de aplicación + conexiones

### Ejemplos de lubricación de cojinetes



**Elección del lubricante adecuado para la unidad LC perma STAR**  
→ p. ej. perma MULTI LC 150-2 (SF01)


**Elección del tiempo de lubricación**  
→ p. ej., con software perma SELECT  
(en nuestro catálogo de productos encontrará más instrucciones y un resumen general)

**Posibles posiciones de montaje**




\* no viable en combinación con la tapa protectora


## 2. Preparación del punto de lubricación

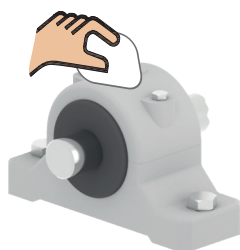

Limpeza del punto de lubricación

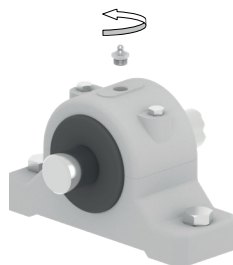

Retirar boquilla de lubricación

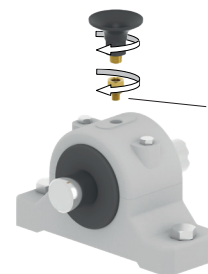

Aplicar aislante (p. ej. Loctite® 243™)


Enroskar manguito reductor y consola de soporte, si corresponde, montar los tubos flexibles



Para montaje directo prelubricar los puntos de lubricación con todas las conexiones (usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)



Para montaje a distancia, rellenar previamente los tubos y el punto de lubricación (usar el mismo lubricante que en el sistema de lubricación)

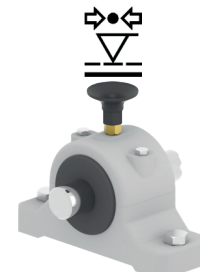

Prueba de presión: Punto de lubricación / todas las conexiones (ver otras indicaciones en el manual de instalación de perma STAR VARIO)

## 3. Activación e instalación del sistema de lubricación

