


perma STAR VARIO - Brevi istruzioni per l'uso

1. Definizione del tipo di montaggio, scelta del lubrificante, periodo di erogazione + elementi di raccordo

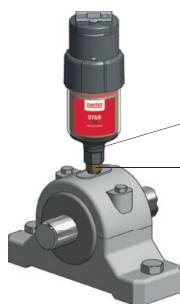


Montaggio diretto

Flangia di supporto STAR
Riduttore

Esempi di lubrificazione cuscinetti

Supporto di montaggio singolo STAR Standard Duty G1/4i (109663)

Raccordo G1/4e per tubo flessibile iØ 9,5 mm - blocco spinta (101554)

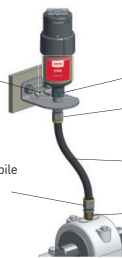

Flangia di supporto STAR G1/4e x G1/4i (109420)

Raccordo G1/4e per tubo flessibile iØ 9,5 mm - blocco spinta (101554)

Tubo flessibile Heavy Duty e fino a +100 °C e Ø 16 mm x iØ 9,5 mm (101555)

Riduttore

Montaggio indiretto → in caso di vibrazioni, spazio di montaggio limitato o temperature elevate nel punto di lubrificazione

Scelta del lubrificante idoneo in perma STAR unità LC

→ per es. perma Multipurpose grease SF01

Scelta del periodo di erogazione

→ per es. con software perma SELECT (altre indicazioni e una panoramica dei prodotti sono disponibili nel nostro catalogo prodotti)


Posizioni di montaggio possibili




360°

* Non possibile con cappuccio di protezione


2. Operazioni preliminari sul punto di lubrificazione

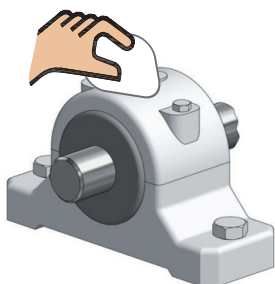

Pulizia del punto di lubrificazione

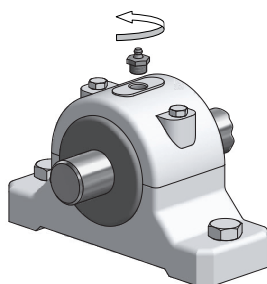

Rimuovere il nipplo di lubrificazione

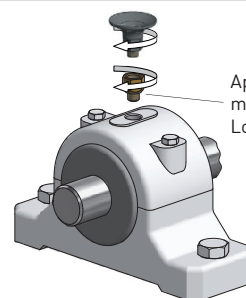

Applicare il mastice (per es. Loctite® 243™)


Avvitare il riduttore e la flangia di supporto e montare eventuali condutture flessibili



Nel montaggio diretto prelubrificare il punto di lubrificazione con tutti gli elementi di raccordo (utilizzare lo stesso lubrificante del sistema di lubrificazione)



Nel montaggio indiretto preriempire il punto di lubrificazione e le condutture flessibili (utilizzare lo stesso lubrificante del sistema di lubrificazione)

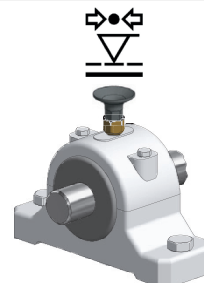


Controllo della pressione: punto di lubrificazione / tutti gli elementi di raccordo (per maggiori informazioni, vedere la Guida all'installazione di perma STAR VARIO)

3. Attivazione e installazione del sistema di lubrificazione



Assemblaggio

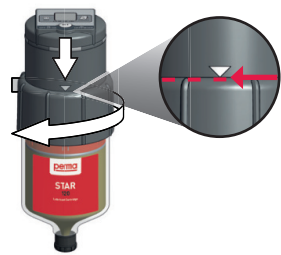

Ruotare l'unità di controllo fino alla marcatura



Annotare la data di attivazione e di sostituzione



scegliere l'unità LC 60, 120, 250 cm³



scegliere il tempo di erogazione 1...12 mesi



Rimuovere il tappo

