perma FLEX - Kurzanleitung

1. Festlegung der Montageart, Auswahl des Schmierstoffs, Spendezeit + Anschlussteile

Beispiele Lagerschmierung

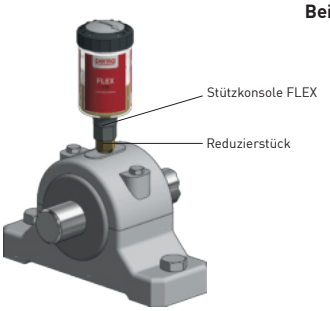

Direkte Montage

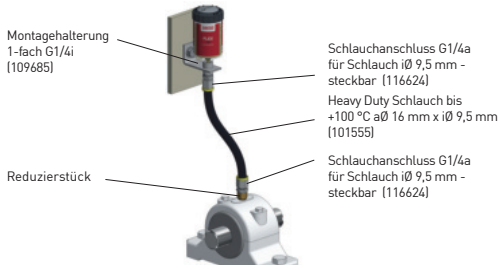

Indirekte Montage → bei Vibrationen, begrenztem Einbauraum oder hohen Temperaturen an der Schmierstelle

Auswahl des geeigneten Schmierstoffs im perma FLEX
→ z. B. perma MULTI LC 150-2 (SF01)

Wahl der Spendezeit
→ z. B. mit perma SELECT APP

(weitere Hinweise und eine Übersicht finden Sie in unserem Produktkatalog)

2. Vorbereitung der Schmierstelle

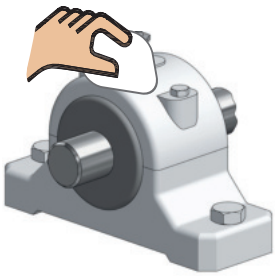

Reinigung der Schmierstelle

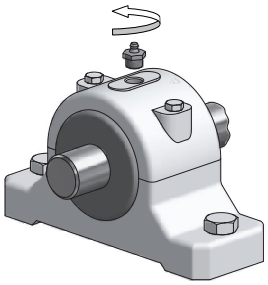

Schmiernippel entfernen

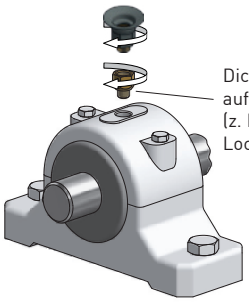

Reduzierstück und Stützkonsole einschrauben und eventuelle Schlauchleitungen montieren

Bei direkter Montage
Schmierstelle mit allen Anschlussteilen vorschmieren
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

Bei indirekter Montage
Schmierstelle und Schlauchleitungen vorfüllen
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

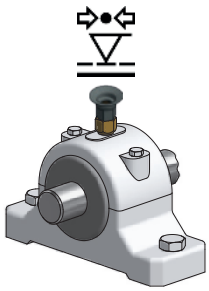

Druckprüfung: Schmierstelle / alle Anschlussteile
(weitere Hinweise siehe perma FLEX Installationsleitfaden)

3. Aktivierung und Installation des Schmiersystems

Spendezeit einstellen

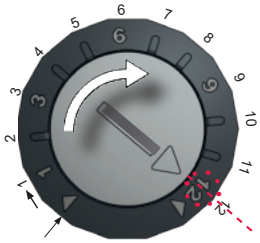

Aktivierungs- und Wechseldatum notieren

Verschlussstopfen entfernen

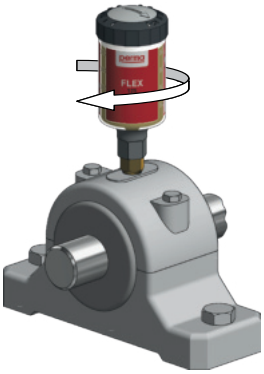

2024/01 · de · Art. No. 103744