perma PRO C MP-6

Manual resumido

Escanear el código QR le llevará a un videotutorial.

Montaje

1 | INSERTAR LAS PILAS

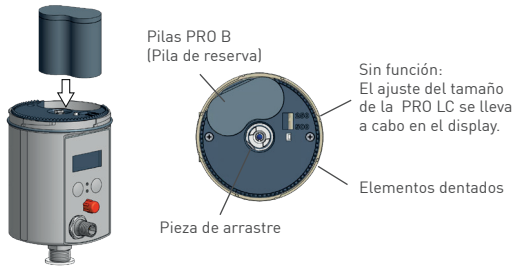

Instale las pilas PRO B (según indica la flecha en la etiqueta) en la unidad de motor.

2 | TAPA PARA PRO LC & TAPON DE CIERRE

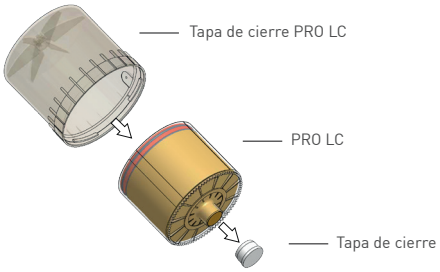

Introduzca la PRO LC en la tapa de cierre y retire el tapón de cierre de la PRO LC.

3 | ORIFICIO DE SALIDA

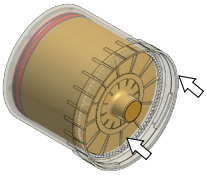

Presione la PRO LC en la tapa de cierre hasta que salga el lubricante.

4 | ACCIONAMIENTO

Coloque la PRO LC con la tapa en el PRO C Motor. Gire la tapa en el sentido horario hasta que la tapa de la bayoneta encaje en su lugar.

Conexión del cable de conexión

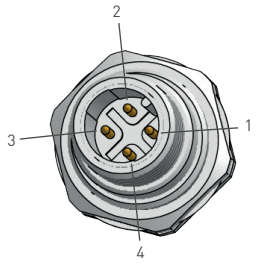

Número PIN del enchufe situado en el lubricador	Color lizos en el cable estándar	Función
1	marrón	Sin conexión
2	blanco	Avería*
3	azul	Masa
4	negro	Tensión (15 V hasta 30 V – DC)

*Señal de avería low-activa (lógica negativa)!

Conecte los alambres conectados al control de su sistema. Preste atención a la asignación de pines del enchufe. Deberá aislar los alambres conectados según VDE. Introduzca el cable de 4 polos en el enchufe (ver imagen 6) del lubricador. Enrosque la cápsula de contacto del cable de conexión con el PRO C Motor.

Display

Menú de configuración
permite la programación del sistema de lubricación.

Salidas 1 - 6
muestra la configuración de las salidas.

Indicador de cifras
muestra el valor del resto de volúmen, del periodo de dosificación, del no. de salida, del PIN y la detección de un fallo.

Volumen restante en la PRO LC
Indica el volumen resistente en % dentro de la PRO LC conectada.

Modo de programación
indica la programación actual en días, semanas o meses.

Tamaño de la PRO LC
muestra el volumen de la PRO LC (250 o 500 cm3).

Cristal de hielo
indica que la temperatura ha caído por debajo de 0 °C (señal intermitente) o que el sistema de desconexión por frío por debajo de -20 °C ha apagado el sistema de lubricación (señal permanente).

Teclas de servicio

Pulsado de las teclas	pulsado corto	pulsado corto	pulsado largo > 4 seg. hasta que cambie el display	pulsado largo > 4 seg. hasta que cambie el display
Tecla	MODE SAVE	SELECT	MODE SAVE	SELECT
Función	Selección en display actual	Ajuste de los valores	Salto a un nuevo display y grabado de los valores ajustados	Vuelta al display anterior y anulación de los cambios

Opciones de configuración & indicación en la pantalla

MODE SAVE	Display	SELECT	Significado / Descripción	
	--		De fábrica con PRO LC montada.	
↓ MODE SAVE	Time 06 Months		Información sobre ajuste del periodo PIN-Reset	Info
↓ MODE SAVE	PIN 00	Cambio 1 cifra ↓ SELECT	Introducción del PIN actual PIN (1. Cifra) PIN "00" entrega de fábrica	PIN-Introducción
↓ MODE SAVE	PIN 00	Cambio 2 cifra ↓ SELECT	Introducción del PIN actual PIN (2. Cifra)	PIN-Introducción
↓ MODE SAVE	Config. LC LC 500	Cambio de LC500 a LC250 ↓ SELECT	Configuración del tamaño de la PRO LC	LC
↓ MODE SAVE	Config. Time 06 Months	Cambio de los meses ↓ SELECT	Configuración del tiempo: Ajuste de los meses o de las semanas o de los días	Time
↓ MODE SAVE	Config. Time 01 Weeks	Cambio de los dias o semanas ↓ SELECT	Configuración del tiempo: Salto a "Days" o "Weeks"	Time
↓ MODE SAVE	Config. Outlets 1	Encendido / Apagado Salida 1 ↓ SELECT	Configuración de las salidas: Ajuste de la salida 1 Outlets aparecen sólo si el MP-6 está conectado	Outlets
	Config. Outlets 1		Salida 1 activada	Outlets
↓ MODE SAVE	Config. Outlets 2	Encendido / Apagado Salida 2 ↓ SELECT	Salida 2 activada, Operar de la misma forma para otras salidas	Outlets
↓ MODE SAVE | ↓ MODE SAVE	Config. PIN 00	Cambio 1 cifra ↓ SELECT	Cambio del PIN (1. Cifra) en el primer ajuste o después de un PIN-Reset, por lo demás la configuración está completa	PIN
↓ MODE SAVE	Config. PIN 00	Cambio 2 cifra ↓ SELECT	Cambio del PIN (2. Cifra) en el primer ajuste o después de un PIN-Reset	PIN
↓ MODE SAVE	--		Configuración completa	

MENÚ DE CONFIGURACIÓN INTRO

↓ pulsado corto

↓ pulsado largo

Display intermitente

→ ir a

Para obtener información sobre cómo determinar el tiempo de dosificación sin funcionamiento por impulsos utilice la tabla de las instrucciones de funcionamiento (consulte la página 33).

perma-tec GmbH & Co. KG
Hammelburger Str. 21
97717 Euerdorf
GERMANY

Tel.: +49 9704 609 - 0
info@perma-tec.com
www.perma-tec.com