


perma FUTURA - Kurzanleitung

1. Festlegung der Montageart, Auswahl des Schmierstoffs, Spendezeit + Anschlussteile

Beispiele Lagerschmierung



Direkte Montage

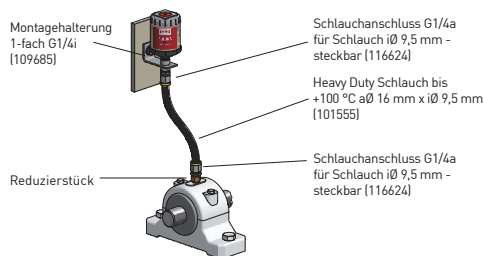

Indirekte Montage → bei Vibrationen, begrenztem Einbau-
raum oder hohen Temperaturen an der Schmierstelle



Auswahl des geeigneten Schmierstoffs im perma FUTURA

→ z. B. perma MULTI LC 150-1 (SF01)




Auswahl der Aktivierungsschraube

→ z. B. mit perma SELECT APP




(weitere Hinweise und eine Übersicht finden Sie in unserem Produktkatalog)


2. Vorbereitung der Schmierstelle

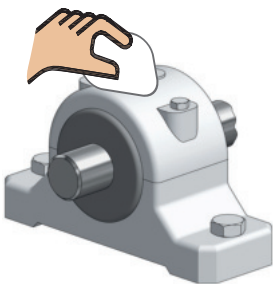


Reinigung der Schmierstelle

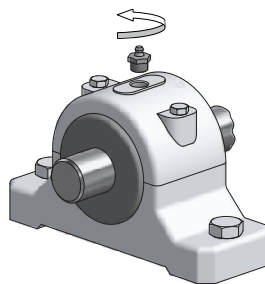


Schmiernippel entfernen

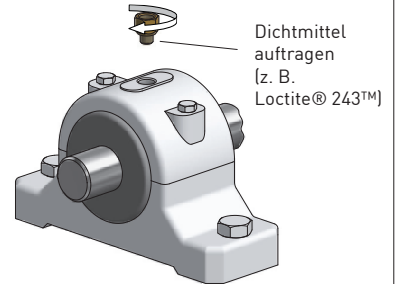


Reduzierstück einschrauben und eventuelle
Schlauchleitungen montieren

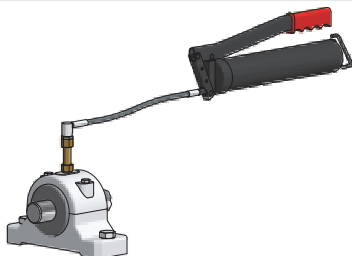

Bei direkter Montage
Schmierstelle mit allen Anschlussteilen verschmieren
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

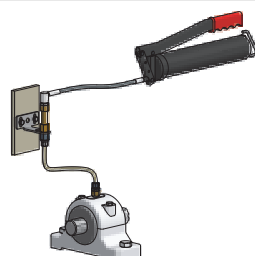

Bei indirekter Montage
Schmierstelle und Schlauchleitungen vorfüllen
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

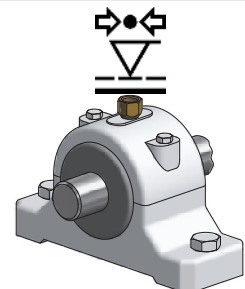

Druckprüfung: Schmierstelle / alle Anschlussteile
(weitere Hinweise siehe perma FUTURA Installationsleitfaden)

3. Aktivierung und Installation des Schmiersystems

