


# perma NOVA - Kurzanleitung

## 1. Festlegung der Montageart, Auswahl des Schmierstoffs, Spendezeit + Anschlussteile

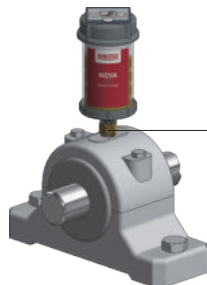

Direkte Montage

### Beispiele Lagerschmierung

Montagehalterung  
1-fach G1/4i  
(109685)

Reduzierstück



Schlauchanschluss G1/4a für  
Schlauch iD 9,5 mm - steckbar  
(116624)

Heavy Duty Schlauch bis +100 °C  
aD 16 mm x iD 9,5 mm  
(101555)

Schlauchanschluss G1/4a für  
Schlauch iD 9,5 mm - steckbar  
(116624)

Indirekte Montage → bei Vibrationen, begrenztem Einbauraum oder hohen Temperaturen an der Schmierstelle

### Auswahl des geeigneten Schmierstoffs im perma NOVA

→ z. B. perma MULTI LC 150-2 (SF01)

### Wahl der Spendezeit

→ z. B. mit perma SELECT APP

(weitere Hinweise und eine Übersicht finden Sie in unserem Produktkatalog)




### Mögliche Einbaulagen




\* nur möglich bei trockener Umgebung


## 2. Vorbereitung der Schmierstelle

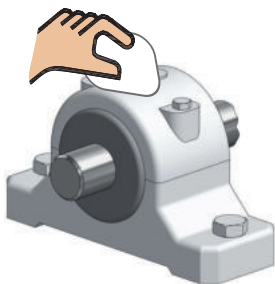

Reinigung der Schmierstelle

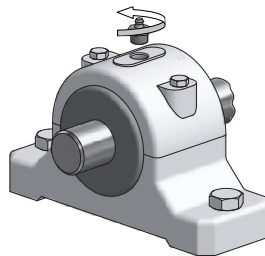


Schmiernippel entfernen

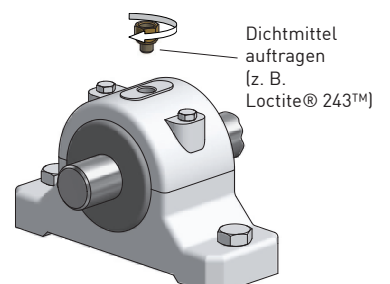


Dichtmittel auftragen  
(z. B. Loctite® 243™)


Reduzierstück einschrauben und eventuelle Schlauchleitungen montieren

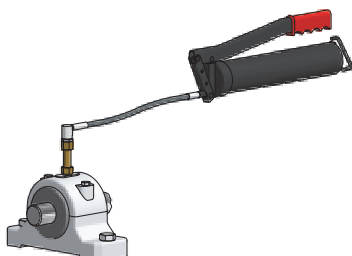

Bei direkter Montage  
Schmierstelle mit allen Anschlussteilen verschmieren  
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

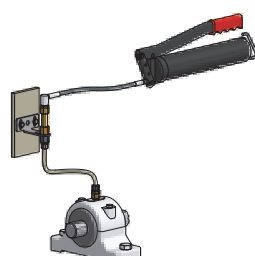

Bei indirekter Montage  
Schmierstelle und Schlauchleitungen vorfüllen  
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

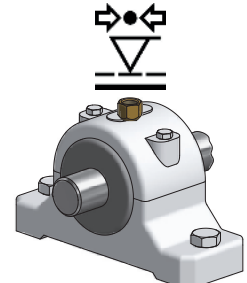

Druckprüfung: Schmierstelle / alle Anschlussteile  
(weitere Hinweise siehe perma NOVA Installationsleitfaden)

## 3. Aktivierung und Installation des Schmiersystems

