

perma ULTRA - instruction sommaire

1. Définition du type d'installation, sélection du lubrifiant, durée de distribution + pièces de raccordement



Pour les conditions de fonctionnement extrêmes:
Capot de protection ULTRA Heavy Duty 116149



Choix du lubrifiant approprié dans la cartouche perma ULTRA LC
→ par ex. perma MULTI LC 150-2 (SF01)



Sélection de la durée de distribution
→ par ex. avec perma SELECT APP
[vous trouverez d'autres indications ainsi qu'un aperçu dans notre catalogue général]

Positions de montage possibles




INFORMATION


perma CONNECT



2. Préparation du point de graissage

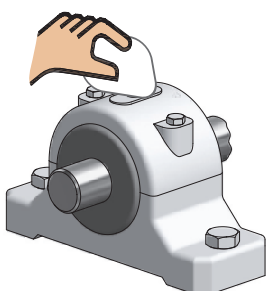

Nettoyage du point de graissage

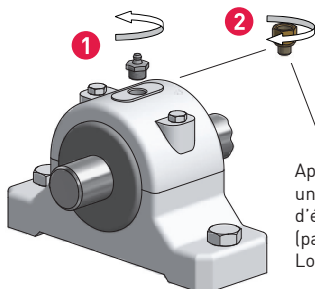

Enlever l'embout de graissage; visser le réducteur et assembler les flexibles

Appliquer un produit d'étanchéité (par ex. Loctite® 243™)

INFORMATION

Test de pression: point de graissage / toutes les pièces de raccordement




Effectuer un pré-remplissage du point de graissage, des pièces de raccordement et des flexibles (utiliser le même lubrifiant que dans le système de lubrification)



3. Montage avec équerre de montage



1

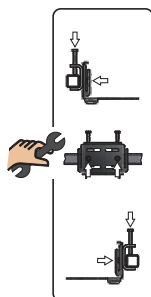


2

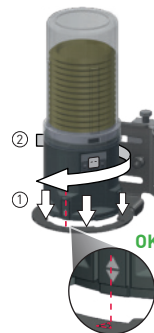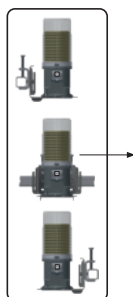

OK

3

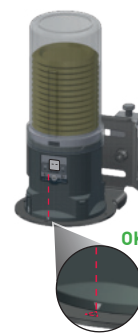


OK


4. Activation et installation du système de lubrification



Insérer le jeu de piles dans l'entraînement et bien le mettre en place; enlever le bouchon d'obturation de l'entraînement et l'éliminer

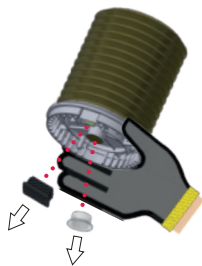

Enlever la fixation de sécurité pour le transport et le bouchon d'obturation et les éliminer

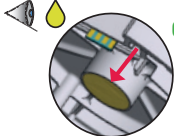

OK

S'assurer que la sortie de la cartouche LC soit complètement remplie de graisse; il ne doit pas y avoir de formation de bulles d'air dans la LC




Centrer la cartouche LC sur l'entraînement en l'orientant sur la languette avant et enclencher; la taille de la cartouche LC est détectée automatiquement



Poser le couvercle sur la cartouche LC et le visser jusqu'à enclenchement

INFORMATION

Utilisez l'appli perma CONNECT pour procéder aux réglages sur l'appareil

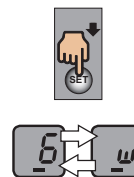

Régler l'unité de temps (m,w) en appuyant sur la touche SET:
1x = m (mois)
2x = w (semaines)



Régler la durée de distribution; noter les dates d'activation et de remplacement sur l'étiquette