

# perma CLASSIC - Kurzanleitung

## 1. Festlegung der Montageart, Auswahl des Schmierstoffs, Spenzeit + Anschlusssteile


### Beispiele Lagerschmierung



Direkte Montage

Reduzierstück

Montagehalterung  
1-fach G1/4i  
(109685)

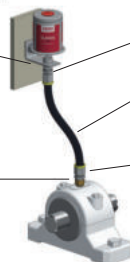

Reduzierstück

Schlauchanschluss G1/4a  
für Schlauch  $\varnothing$  9,5 mm -  
steckbar (116624)

Heavy Duty Schlauch bis  
+100 °C  $\varnothing$  16 mm x  $\varnothing$  9,5 mm  
(101555)

Schlauchanschluss G1/4a  
für Schlauch  $\varnothing$  9,5 mm -  
steckbar (116624)

Indirekte Montage → bei Vibrationen, begrenztem Einbau-  
raum oder hohen Temperaturen an der Schmierstelle



**Auswahl des geeigneten Schmierstoffs  
im perma CLASSIC**  
→ z. B. perma MULTI LC 150-1 (SF01)




**Auswahl der Aktivierungsschraube**  
→ z. B. mit perma SELECT APP




(weitere Hinweise und eine Übersicht finden Sie in unserem Produktkatalog)


## 2. Vorbereitung der Schmierstelle

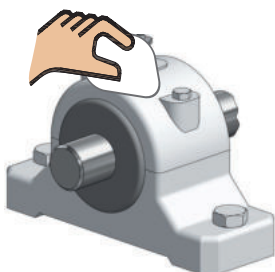

Reinigung der Schmierstelle

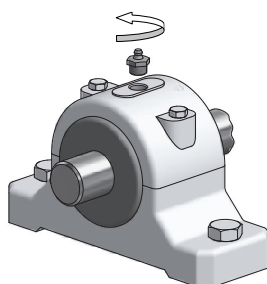


Schmiernippel entfernen

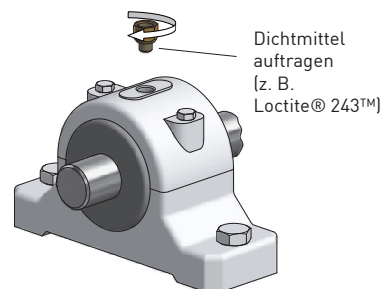


Dichtmittel  
auftragen  
(z. B.  
Loctite® 243™)


Reduzierstück einschrauben und eventuelle  
Schlauchleitungen montieren

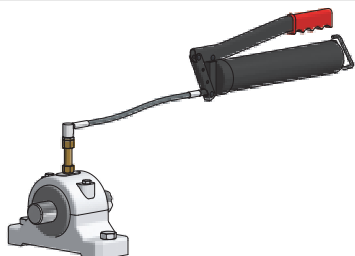

Bei direkter Montage  
Schmierstelle mit allen Anschlusssteilen vorschmieren  
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

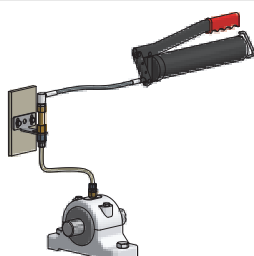

Bei indirekter Montage  
Schmierstelle und Schlauchleitungen vorfüllen  
(gleichen Schmierstoff wie im Schmiersystem verwenden)

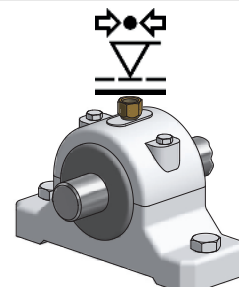

Druckprüfung: Schmierstelle / alle Anschlusssteile  
(weitere Hinweise siehe perma CLASSIC Installationsleitfaden)

## 3. Aktivierung und Installation des Schmierstoffs

